風の市

TS-110705

白の独灯

取扱説明書

- お買い上げありがとうございます。
- この取扱説明書は、必ず保管して下さい。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

各部の名称、使用方法

各部の名称

・SA ユニット

（発電面）

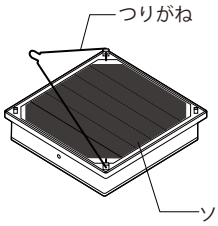

（発光面）

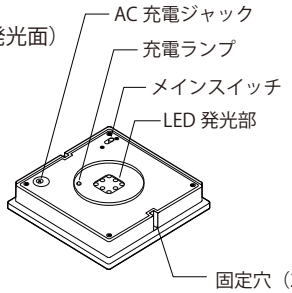

・AC アダプター



・グローブ

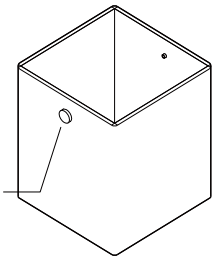

充電方法

・ソーラー充電

1. メインスイッチを ON/CHARGE 側に

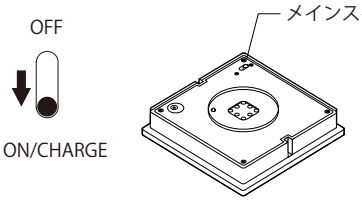

2. ソーラーパネル面を上側にして太陽光を当てる。

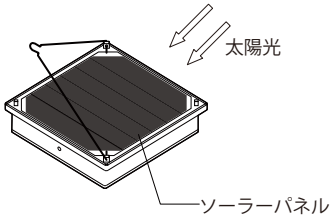

※晴天時に 1 日充電して 5 時間程度発光します。
※雨天時は屋外に出さないで下さい。
※雨が降ってきたら屋内に取り込んで下さい。

・AC 充電

1. メインスイッチを ON/CHARGE 側に

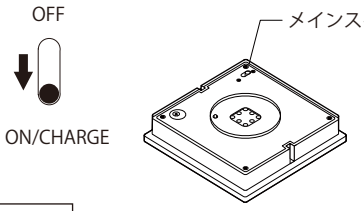

2.AC ジャックに AC アダプターを差込み
AC コンセントにつなげる。

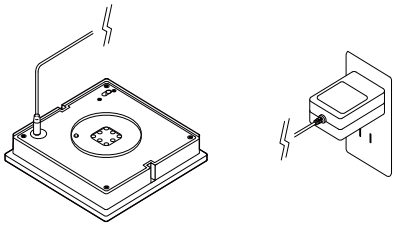

※満充電になったら充電ランプが緑色に
点灯します。
※電池が空の状態から緑色のランプが
つくまで約 4 時間程度かかります。
※満充電の場合 9 時間程度発光します。

装着方法

・据置使用

SA ユニットを水平な場所に置きグローブを
かぶせて取付ビスを手でしめる（2 ヶ所）

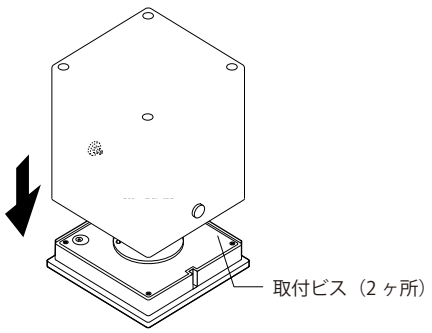

・吊り下げ使用

SA ユニットのつりがねを対象物にひっかけ
下からグローブをかぶせて
取付ビスを手でしめる（2 ヶ所）

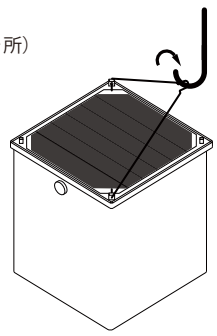

CLEANeNERGY + LANDSCAPE
株式会社 風憩セコロ

風の市

風
白の独灯

取扱説明書

各部の名称、使用方法

発光方法・リモコンの使い方

※ON ボタンを 1 回押すと前回の使用モードで作動します。

1. メインスイッチを ON/CHARGE 側に

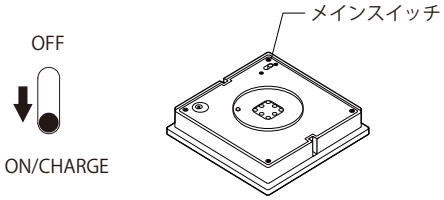

2. リモコン操作で点灯

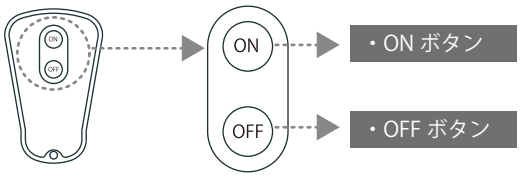

・ON ボタン
- 1 回 押すと点灯モード
- 2 回 押すとゆらぎ（小）モード
- 3 回 押すとゆらぎ（大）モード
- 4 回 押すとホタル明滅モード（繰り返し）

・OFF ボタン
- 1 回 押すと明るさ半減モード
- 2 回 押すと OFF

保管方法

1 週間以上使用しない場合はメインスイッチを OFF 側にして保管してください。

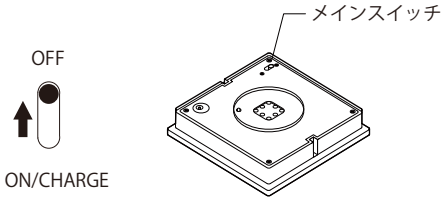

電池交換

ON ボタンをを押して 5 分程度で、発光部が点滅を繰り返す場合は
電池交換が必要です、当社まで連絡下さい。
風の市ショップ（TEL:03-5282-3351　E-MAIL:sekotoco@fukei-s.com)

安全上のご注意

- 分解、改造をおこなわないでください。
- 本製品の上にものを置かないでください。
- 水に濡れた場所に本製品を置かないでください。
- 取付ビスはしっかりしめてください。
- 本製品を雨に濡らさないでください。
- AC で充電中、異常のある時は速やかに AC アダプターをコンセントから抜いてください。

点灯時間、充電時間について

- 満充電の場合 9 時間程度発光します。
- 晴天時に 1 日充電して 5 時間程度発光します。
- 電池が空の状態から満充電（緑のランプが点灯する）まで約 4 時間程度かかります。

故障かな？と思ったら

●点灯しない

現象コード	現象	対策
NT-1	AC 充電で満充電（緑のランプが点灯）になっても点灯しない	風の市ショップへご相談ください
NT-2	屋外で充電しても点灯しない	充電が十分でない可能性があります。AC 充電してみてください
NT-3	晴天時、屋外で 1 日中充電しても点灯しない	風の市ショップへご相談ください

販売業者

SHOP：　風の市
販売業者：株式会社風憩セコロ
住所：101-0047　東京都千代田区内神田 1-2-15　第三亀田ビル 5F
連絡先：TEL 03-5282-3351 E-MAIL : secotoco@fukei-s.com

TS-110705
CLEANeNERGY + LANDSCAPE
株式会社 風憩セコロ